HDD ダブルコンバインⅡ 簡易取扱説明書

MAL-1035B/P・MAL-1035S/P(3.5インチハードディスクケース)

[はじめにお読みください]

【安全上の注意を必ず守っていただくよう、お願い致します。】

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願い致します。

⚠ 警告

- ◆本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- ◆機器の分解、改良はしないでください。火災や感電の原因になります。
- ◆煙がでたり、異臭や異音がしたら、すぐにコンセントからプラグを抜いてください。

また、その他製品の異常がありましたらご使用をやめ、速やかに弊社サポートまでご連絡ください。

- ◆電源コード、接続コードの上にものをのせたり、傷つけたり・折り曲げ・押し付け・加工などは火災や感電の原因になりますので行なわないでください。
- ◆電源プラグをコンセントに完全に差し込んでください。ショート、発熱の原因となり火災、感電の恐れがあります。
- ◆本体を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。

⚠ 注意

- ◆電源コンセントは、なるべく電源コンセントへ直接接続してください。また、長期間使用しない場合は、コンセントを外してください。
- ◆本製品を暖房器具などの熱をもつ器具の周りに設置しないでください。過熱による火災·故障の原因になります。
- ◆乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ◆パワー・アクセスランブが点滅している間は、電源スイッチをOFFにしたり、パソコンをリセットしないでください。故障の原因になったり、データが消去する恐れがあります。
- ◆本製品に保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での一切の保証はいたしかねます。万が一に備えて重要なデータはあらかじめバックアップするようにお願い致します。
- ◆本製品は精密電子機器ですので、身体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

ECOモードについて

HDDが待機時に消費電力を低減するモードです。HDD待機状態で約5分で自動的にECOモードに切り替わります。ECOモード稼働中は、 HDDのモータの回転を停止して余分な消費電力を抑えます。また、HDDの温度を低減させ、長寿命化を実現します。 HDDにアクセスすると約5秒で自動的にECOモードが解除されます。

[コンバインモード/スタンダードモードの設定]

コンバインモード/スタンダードモードの設定は、 HDDケースにあるジャンパーピンによって行います。 詳細につきましては、下図をご覧ください。



ジャンパーピンの位置 基盤を上から見た状態です。



コンバインモードをご利用いただく場合は、 ハードディスクの初期化が必要です。



— 1 —


2:フタをゆっくりスライドさせます。

3:マスターに設定したHDDをIDEケーブルと 電源ケーブルにつなぎます。 HDDを4箇所ネジ止めします。





4:スレーブに設定したHDDをIDEケーブルと 電源ケーブルにつなぎます。 HDDを4箇所ネジ止めします。 5: フタをゆっくり元通りにスライドして、 2箇所のネジを止めます。

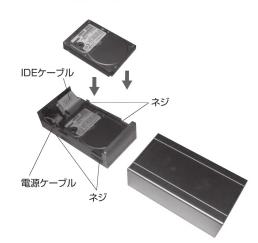




※HDDのジャンパーピンの設定は、必ず下段がMASTERで、上段がSLAVEになるようになるように 設定してください。

※上下のハードディスクが接触しないようにしっかりとネジで固定してください。

[コンバインモード、スタンダードモードの設定]

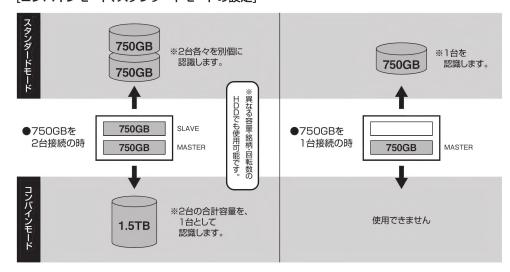

[ハードディスクの組み込み方法]

■ハードディスク接続の前に



・ハードディスクを接続または取り外しの際には、必ず本機の電源スイッチがOFFになっている ことを確認の上、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。 本機の電源が入った状態で作業を行うと、感電などの事故や故障の原因となります。

■ハードディスクの取り付け方

○電源がOFFになっていることをご確認ください。

○作業中に電源を入れないでください。


1:ハードディスクの設定を決める。

 HDD の設定を確認します。設定は、 HDD の取扱説明書をご参照ください。

通常は出荷時の設定がMASTERですが、コンピュータに一度接続したHDDは設定が変わっている場合がありますので、で注意ください。

[例] HITACHI社製HDDの場合







※この設定は一例ですので、お使いのHDDの説明書等をご参照ください。

— 2 —

■パーティションの作成とフォーマット

◎ハードディスク内にデータがある場合すべて消去されますのでご注意ください。

□WindowsVista/XP/2000の場合

①デスクトップのマイコンピュータを[右クリック]で開き「管理」を選択します。 「コンピュータの管理」ウインドウが開きます。



②「コンピュータの管理」ウィンドウの「ツリー」の中から「ディスクの管理」を 選択すると、「理論ディスクマネージャーサービス」に接続します。



③署名するディスクを選択し、右クリックで新しいパーティションを 選択します。

